SONY

Meet your **VGN-UX400 Series** *personal computer*
Conozca su computadora personal **Serie VGN-UX400**

Main unit and supplied items
Unidad principal y artículos suministrados

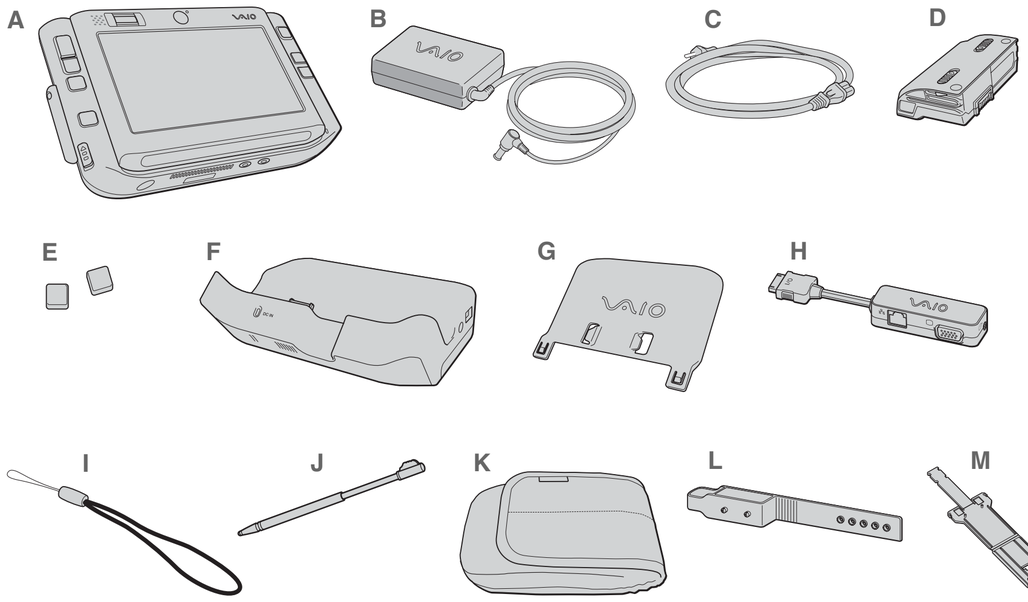

A Main unit
Unidad principal

B AC adapter
Adaptador de CA

C Power cord
Cable de alimentación

D Rechargeable battery pack
Batería recargable

E Spare caps for multi-pointer (2)
Tapas de repuesto para multipuntero (2)

F Port replicator
Replicador de puertos

G Guide holder
Soporte para la guía

H Display/LAN adapter
Adaptador para pantalla/LAN

I Wrist strap
Correa para la muñeca

J Stylus *
Lápiz *

K Protective pouch
Bolsa protectora

L Adapter holding band
Banda de sujeción para el adaptador

M Folding stand
Soporte desplegable

* Stored on the back of your computer.
Guardado en la parte posterior de la computadora.

The illustrations in this document may appear different from your model, depending on the country or area of your purchase.
Es posible que las ilustraciones de este documento difieran de su modelo, según su país o región de compra.

¡IMPORTANTE!

Por favor lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo. Recuerde que un mal uso de su aparato podria anular la garantia.

3-275-508-**11** (1) © 2007 Sony Corporation Printed in Japan

VAIO

To turn on your computer

Before starting your computer for the first time, do not connect any other hardware that did not originally come with your computer. Make sure to start up your computer with only the supplied accessories connected and set up your system. Upon completion, connect one device (for example, a printer, an external hard disk drive, a scanner, and so on) at a time, following the manufacturers' instructions.

1 Install Battery Pack

1 Slide the battery pack into the battery compartment until it clicks into place.

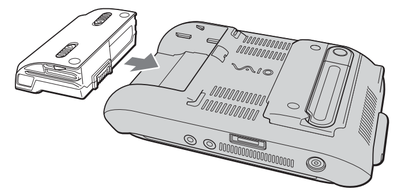

2 Connect AC Adapter

1 Plug one end of the power cord [1] into the AC adapter [2] and the other end into an AC outlet [3].
2 Plug the AC adapter cable into the **DC IN** port [4] on the computer.

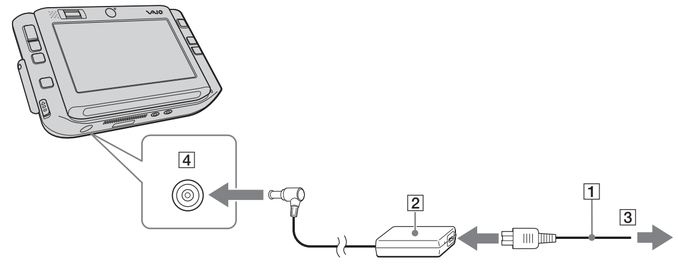

3 Power On

1 Slide the power switch to the **POWER** position until the power indicator light turns on.

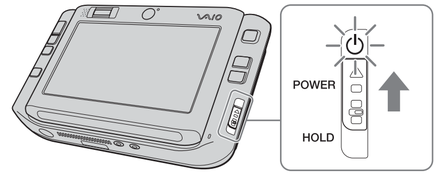

Para encender la computadora

Antes de iniciar por primera vez su computadora, no conecte ningún otro hardware que no venga incluido originalmente con ella. Asegúrese de iniciar su computadora sólo con los accesorios suministrados conectados y asegúrese de configurar el sistema. Una vez finalizado lo anterior, conecte un dispositivo (por ejemplo, una impresora, una unidad de disco duro externa, un escáner, etc.) a la vez, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

1 Instale la batería

1 Deslice la batería hacia el interior del compartimiento de la batería hasta que encaje en su lugar.

2 Conecte el adaptador de CA

1 Conecte un extremo del cable de alimentación [1] al adaptador de CA [2] y el otro extremo, a una toma de CA [3].
2 Conecte el cable del adaptador de CA en el puerto **DC IN** [4] de la computadora.

3 Encienda la computadora

1 Deslice el interruptor de encendido a la posición **POWER** hasta que el indicador de encendido se ilumine.

To locate the User Guide

1 Click **Start** > **Help and Support**.
2 Click **Manuals & Specifications**.
3 Click **VAIO User Guide**.

Para ubicar la Guía del usuario

1 Haga clic en **Inicio** > **Ayuda y soporte técnico**.
2 Haga clic en **Manuales y especificaciones**.
3 Haga clic en **Guía de Usuario de VAIO**.

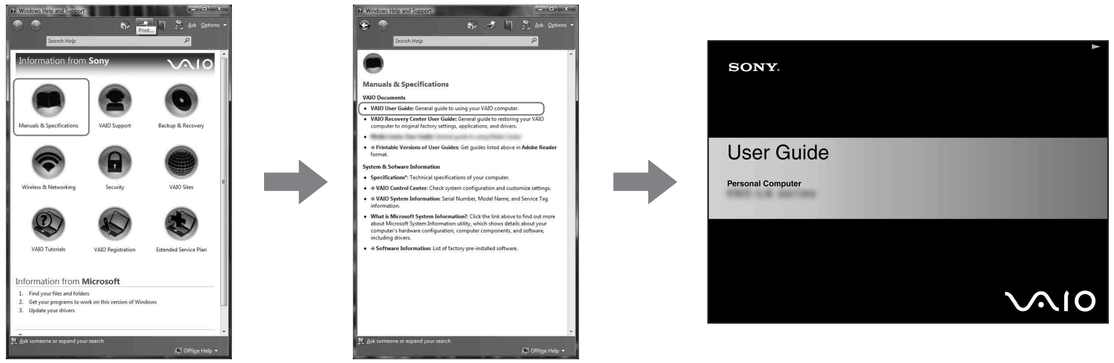
Information from Sony
Manuals & Specifications
VAIO Support
Backup & Recovery
Wireless & Networking
Security
VAIO Sites
VAIO Tutorials
VAIO Registration
Extended Service Plan
Information from Microsoft
1. Find your files and folders
2. Get your programs to work on this version of Windows
3. Update your drivers
Manuals & Specifications
VAIO Documents
VAIO User Guide: General guide to using your VAIO computer.
VAIO Recovery Center User Guide: General guide to restoring your VAIO computer to original factory settings, applications, and drivers.
Printable Versions of User Guides: Get guides listed above in Adobe Reader format.
System & Software Information
Specifications*: Technical specifications of your computer.
VAIO Control Center: Check system configuration and customize settings.
VAIO System Information: Serial Number, Model Name, and Service Tag information.
What is Microsoft System Information?: Click the link above to find out more about Microsoft System Information utility, which shows details about your computer's hardware configuration, computer components, and software, including drivers.
Software Information: List of factory pre-installed software.
SONY
User Guide
Personal Computer

Troubleshooting

What should I do if my computer does not start?

The power indicator on your computer is off when the computer is not securely attached to a source of power. Make sure the computer is plugged into the AC adapter and the adapter is plugged into an outlet. If you are using battery power, make sure the battery pack is installed properly and charged. You may check the power source by disconnecting the AC adapter and removing the battery pack. Wait three to five minutes before reattaching the AC adapter and reinstalling the battery pack.

Additional suggestions include:

- If your computer is plugged into a power strip or an uninterruptible power supply (UPS), make sure the power strip or UPS is turned on and working.
- If your computer is connected to an external display, such as a multimedia monitor, make sure the display is plugged into a power source and turned on. The brightness and contrast controls may need to be adjusted. See the manual that came with your display for more information.
- If your computer is booting from a floppy disk, eject the disk from the floppy disk drive (if applicable).
- If you notice condensation on your computer, do not use the computer for at least one hour. Condensation may cause the computer to malfunction.

How do I keep my computer updated?

Download and install the latest updates regularly using the preinstalled software applications, such as **Windows Update** and **VAIO Update 3** so that the computer can run more efficiently.

!
To download and install the updates, your computer must be connected to the Internet.

Solución de problemas

¿Qué debo hacer si la computadora no se inicia?

El indicador de encendido de la computadora está apagado cuando la computadora no está conectada en forma segura a una fuente de alimentación. Asegúrese de que la computadora esté conectada al adaptador de CA y que el adaptador esté conectado a una toma de corriente. Si está usando energía de la batería, asegúrese de que esté correctamente instalada y cargada. Puede verificar la fuente de alimentación al desconectar el adaptador de CA y retirar la batería. Espere de tres a cinco minutos antes de volver a conectar el adaptador de CA y reinstalar la batería.

Las sugerencias adicionales incluyen:

- Si la computadora está conectada a una regleta o fuente de alimentación ininterrumpida (UPS), asegúrese de que la regleta o UPS esté encendida y funcionando.
- Si la computadora está conectada a una pantalla externa, como un monitor multimedia, asegúrese de que la pantalla esté conectada a una fuente de alimentación y que esté encendida. Es posible que deba ajustar los controles de brillo y contraste. Consulte el manual que viene con la pantalla para obtener más información.
- Si la computadora se inicia desde un disquete, retire el disco de la unidad (si corresponde).
- Si observa condensación en la computadora, no la use durante una hora por lo menos. La condensación puede causar una falla de funcionamiento en la computadora.

¿Cómo mantengo actualizada la computadora?

Descargue e instale en forma periódica las últimas actualizaciones usando las aplicaciones de los software preinstalados, como **Windows Update** y **VAIO Update 3** para que la computadora funcione en forma más eficiente.

!
Para descargar e instalar las actualizaciones, la computadora debe estar conectada a Internet.

To start SmartWi™ Connection Utility

(available on models with the wireless WAN function only)

At initial startup, the SmartWi™ Connection Utility main screen appears from the taskbar. Click the main screen or double-click the tool icon to start the SmartWi Connection Utility.

1 Turn on your computer.
2 Locate the **WIRELESS** switch on your computer and slide the switch to the **ON** position.
3 Click **Start > All Programs > SmartWi Connection Utility**.
4 Click **Activate with Cingular/AT&T**.
5 Go through the activation wizard to activate your WWAN device.

The **SmartWi Connection Utility Help** provides detailed information on how to use the **SmartWi Connection Utility**.

1 Click **Start > All Programs > SmartWi Connection Utility**.
2 Click **SmartWi Connection Utility Help**.

Para iniciar SmartWi™ Connection Utility

(disponible sólo en modelos con la función de WAN inalámbrica)

En el primer inicio, aparece la pantalla principal de SmartWi™ Connection Utility desde la barra de tareas. Haga clic en la pantalla principal o haga doble clic en el icono de la herramienta para iniciar SmartWi Connection Utility.

1 Encienda la computadora.
2 Busque el seleccionador **WIRELESS** en la computadora y deslícelo a la posición **ON**.
3 Haga clic en **Inicio > Todos los programas > SmartWi Connection Utility**.
4 Haga clic en **Activate with Cingular/AT&T**.
5 Recorra el asistente de activación para activar el dispositivo WWAN.

La **Ayuda de SmartWi** proporciona información detallada acerca de cómo usar **SmartWi Connection Utility**.

1 Haga clic en **Inicio > Todos los programas > SmartWi Connection Utility**.
2 Haga clic en **Ayuda de SmartWi**.

To register your computer

You can register your computer online at the following URLs:
http://www.sony.com/vaioregistration/ for customers in USA
http://www.sonystyle.ca/registration/ for customers in Canada
http://vaio.sony-latin.com/ for customers in Latin American countries or areas

!
Sony product registration is voluntary. Failure to register will not diminish your limited warranty rights.

Para registrar la computadora

Puede registrar la computadora en línea en las siguientes URL:
http://www.sony.com/vaioregistration/ para clientes en Estados Unidos
http://www.sonystyle.ca/registration/ para clientes en Canadá
http://vaio.sony-latin.com/ para clientes en países o regiones de América Latina

!
El registro de los productos Sony es voluntario. No hacerlo no afecta los derechos que le concede la garantía limitada.

HDD recovery

Your computer is equipped with the VAIO® Recovery Center, a utility program that recovers your computer's operating system and preinstalled software to their original factory-installed settings.

System and/or application recovery media are not delivered with your computer.

For on-screen information about hard disk recovery:

1 Click **Start > Help and Support**.
2 Click **Manuals & Specifications**.
3 Click **VAIO Recovery Center User Guide**.

To access the VAIO Recovery Center utility from the Windows Vista® operating system:

1 Click **Start > Help and Support**.
2 Click **Backup & Recovery**.
3 Click **VAIO Recovery Center**.

Recuperación de la unidad de disco duro

La computadora tiene instalado VAIO® Recovery Center, programa utilitario que restablece el sistema operativo de la computadora y el software preinstalado a los valores originales instalados de fábrica.

El sistema o medio de recuperación de aplicaciones no viene con la computadora.

Para obtener información en pantalla acerca de la recuperación del disco duro:

1 Haga clic en **Inicio > Ayuda y soporte técnico**.
2 Haga clic en **Manuales y especificaciones**.
3 Haga clic en **VAIO Recovery Center Guía del usuario**.

Para acceder al programa utilitario VAIO Recovery Center desde el sistema operativo Windows Vista®:

1 Haga clic en **Inicio > Ayuda y soporte técnico**.
2 Haga clic en **Copia de seguridad y recuperación**.
3 Haga clic en **VAIO Recovery Center**.